

MONTAGESAUBERKEIT


Die Sauberkeitsbereiche bzw. Sauberkeitsstufen sind durch den Industrieverbund Montage Sauberkeit (MontSa) im Rahmen der VDA 19 Teil 2 definiert.

Sauberkeitsbereich	Bezeichnung / Symbol
<p>Sauberkeitsorientierte Regulierung bezüglich Personentransfer zur optischen Abgrenzung gegenüber potentiell kritischen Bereichen durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bodenmarkierung ◆ Absperr- / Trassierbänder ◆ Sauberlaufmatten ◆ Stellwände ◆ Decken-Schürzen 	<p>Sauberkeitsstufe 1 (SaS1) SAUBERZONE</p>  <p>Optische Abgrenzung</p>
<p>Sauberkeitsorientierte Regulierung bezüglich Personentransfer zur räumlichen und baulichen Abgrenzung gegenüber anderen Bereichen durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sauberlaufmatten ◆ Feste Wände 	<p>Sauberkeitsstufe 2 (SaS2) SAUBERRAUM</p>  <p>Räumliche und bauliche Abgrenzung</p>

Auszug aus der VDA 19, Teil 2

Sauberlaufmatten zur Reduktion des Partikeleintrages durch das Personal beim Betreten einer SAUBERZONE (SaS1) oder eines SAUBERRAUMS (SaS2) im Rahmen der VDA 19 Teil 2

◆ Sauberlaufmatte

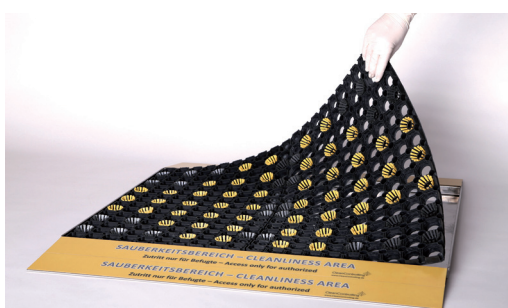

Sauberlaufmatte für den Oberflureinsatz.

Eigenschaften / Funktion:

Integriert in einer 2 mm starken Edelstahlwanne, Rundborsten in definierten Abständen zur Reinigung von Arbeitsschuhen mit grobem Profil.

Beim Betreten und Übergehen reiben die Borsten Verschmutzungen von den Schuhsohlen der Arbeitsschuhe ab.

Farbwahl schwarz-gelb der Borsten zur deutlichen Erkennbarkeit und Unterstützung der Zugangsbeschränkung für befugte Mitarbeiter, ergänzende Kennzeichnung an den Auftrittsbereichen.

Leichte Reinigungsmöglichkeit durch Entnahme der Sauberlaufmatte aus der Edelstahlwanne.

Abmessungen:

Gesamtabmessung: 975 mm x 810 mm x 27 mm

Abmessung Sauberlaufmatte: 800 mm x 600 mm